

### **Coffee-Center**

# **Supremo SL**



### Bedienungsanleitung

Liebe V-ZUG-Kundin, lieber V-ZUG-Kunde

Danke, dass Sie sich für den Kauf eines unserer Produkte entschieden haben. Ihr Gerät genügt hohen Ansprüchen und seine Bedienung ist einfach. Nehmen Sie sich trotzdem Zeit, diese Bedienungsanleitung zu lesen. So werden Sie mit Ihrem Gerät vertraut und können es optimal und störungsfrei benutzen. Beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise.

#### Änderungen

Text, Bild und Daten entsprechen dem technischen Stand des Gerätes zur Zeit der Drucklegung dieser Bedienungsanleitung. Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung bleiben vorbehalten.

#### **Verwendete Symbole**



Kennzeichnet alle für die Sicherheit wichtigen Anweisungen. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen, Schäden am Gerät oder der Einrichtung führen!



Markiert Arbeitsschritte, die Sie der Reihe nach ausführen müssen



Markiert eine Aufzählung



Kennzeichnet nützliche Anwenderhinweise

#### Gültigkeitsbereich

Die vorliegende Bedienungsanleitung gilt für folgendes Modell

Тур	Modell-Nr.	
CCS-SL	300	

Ausführungsabweichungen sind im Text erwähnt.

Die Modellnummer entspricht den ersten 3 Ziffern auf dem Typenschild.

## Inhalt

Sicherheitshinweise		4
Gerätebeschreibung		6
	Bedienungs- und Anzeigeelemente	6
	Bedienblende	6 7
	Hinter der Servicetür	7
	Zubehör	7
Erste Inbetriebnahme		8
	Wasserhärte	8
	Wassertank füllen	8
	Kaffeebohnen einfüllen	8
	Gerät einschalten	9
Benutzereinstellungen / Program	mierung	10
Kaffee zubereiten		12
	AromaControl	12
	Espresso	12
	Cappuccino	13
Heisswasser / Dampf entnehmer	1	14
Pflege und Wartung		15
	Wassertank / Bohnenbehälter	15
	Auffangschale / Satzbehälter	15
	Kaffeeauslauf	16 16
	Brühgruppe	16
Entkalken		17
Reinigungszyklus		19
Störungen selbst beheben		20
Technische Daten		21
Entsorgung		22
Reparatur-Service		23

#### Sicherheitshinweise



Das Gerät entspricht den anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Sicherheitsvorschriften. Um Schäden und Unfälle zu vermeiden, ist jedoch ein sachgemässer Umgang mit dem Gerät Voraussetzung. Bitte beachten Sie die Hinweise in dieser Bedienungsanleitung. Diese Bedienungsanleitung muss aufbewahrt werden und an nachfolgende Besitzer weitergegeben werden.

#### Notfall

■ Sofort Netzstecker aus der Steckdose ziehen oder Netzsicherung ausschalten.

#### Verwendung des Gerätes ausschliesslich

- in Innenräumen.
- zum Zubereiten von Kaffee, Espresso, heissem Wasser, zum Aufschäumen von Milch und zum Erhitzen von Getränken mit Dampf.
- für Haushaltsanwendungen.

#### Gerät nie

■ Für andere Zwecke als oben beschrieben verwenden, um Gefährdungen zu vermeiden.

#### Installation

- Gerät nur in eingebautem Zustand benutzen.
- Das Gerät darf nur gemäss separater Installationsanleitung und von Fachpersonen montiert und an das Stromnetz angeschlossen werden.
- Bevor Sie das Gerät das erste Mal benutzen, lesen Sie bitte das Kapitel
   «Erste Inbetriebnahme».

#### Netzanschluss

- Das Gerät darf nur an eine geeignete Steckdose angeschlossen werden.
- Die Netzspannung muss den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes entsprechen.
- Empfehlung: Gerät über FI-Schalter anschliessen.

#### Sicherheitshinweise

#### Gefahren

- Kinder und nicht instruierte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen.
- Das Gerät ist gefährlich für Kinder. Kinder vom Gerät fernhalten. Unbeaufsichtigtes Gerät ausschalten.
- Verpackungsmaterialien nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Dampf-/Heisswasserstrahl nicht gegen sich oder andere richten (Verbrennungsgefahr!).
- Keine Gegenstände in Öffnungen des Gerätes stecken (Gefahr! Elektrische Spannung!).
- Sofern zugänglich, Netzstecker nicht mit nassen Händen berühren oder am Kabel aus der Steckdose ziehen.
- Vorsicht: Verbrennungsgefahr durch Berührung mit Heisswasser, Dampf oder der Düse.
- Auffangschale während Zubereitung nicht herausziehen, Verbrennungsgefahr an heissen Getränken.

#### Defekte

- Gerät bei Defekt oder Verdacht auf Defekt, z.B. nach Sturz, nicht verwenden.
- lacktriangledown Reparatur nur durch Kundendienst oder autorisierte Fachperson.
- Gerät mit defektem Netzkabel nicht einsetzen. Defektes Netzkabel nur durch Kundendienst ersetzen lassen (Gefahr! Elektrische Spannung!).
- Vor Öffnen der Servicetür Gerät ausschalten. Verbrühungsgefahr!

#### Reinigung / Entkalkung

- Vor Reinigung wenn möglich Netzstecker ziehen und Gerät abkühlen lassen.
- Gerät nicht mit Wasser abspritzen.
- Teile des Gerätes nicht im Backofen oder in der Mikrowelle trocknen.

#### Vor längerem Nichtgebrauch

- Wassertank und Bohnenbehälter entleeren.
- Auffangschale und Satzbehälter entleeren und reinigen.
- Gerät ausschalten.

#### Ersatzteile


■ Aus Sicherheitsgründen nur Original-Ersatzteile und -Zubehör verwenden.

#### Feuer


■ Im Brandfall nur mit Kohlensäure (CO2) löschen.

### Gerätebeschreibung

#### **Bedienungs- und Anzeigeelemente**

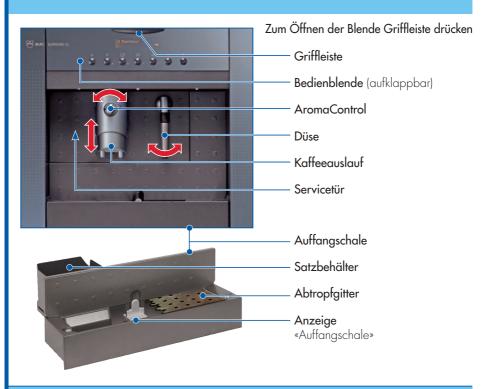

### Bedienblende (aufklappbar)

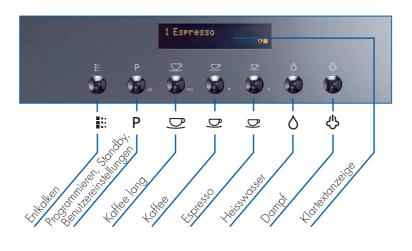

### Gerätebeschreibung

#### Hinter der Bedienblende







Bohnenbehälter

Wassertank

- Hauptschalter

#### Hinter der Servicetür

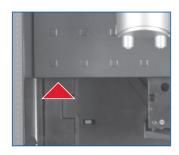

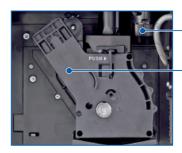

Einstellung Mahlgrad

Brühgruppe

#### Zubehör



Pinsel

H5.2328





Tropfschutz H5.2396



Wasserfilter «Aqua Prima»

H5.2377 Im Fachhandel erhältlich



Wasserhärteprüfstreifen H5.2378 Kaffeefettlöser H5.2329

#### Erste Inbetriebnahme

#### Wasserhärte Bereich / Benutzereinstellungen Härte 1 Härte 2 Härte 3 Härte 4 Wasserhärteprüfstreifen 10 10 10 H entspricht deutscher Härte [°dH] 0-77-14 14-21 über 21 12,5-25 über 37.5 entspricht französischer Härte [°fH] 0 - 12.525-37.5

Wasserhärte prüfen: Streifen 1 Sek. unter Wasser halten. Nach 1 Minute ablesen. Wasserhärte einstellen siehe Benutzereinstellungen / Programmierung

#### Wassertank füllen



- ► Bedienblende durch Drücken ► Wasserfilter gemäss auf die Griffleiste öffnen
- Wassertank entnehmen



Packungsbeilage einsetzen



Frischwasser einfüllen (max. 1.7 l)




Wassertank einsetzen



Das Gerät kann auch ohne Wasserfilter benutzt werden, muss dann aber häufiger entkalkt werden. Die Verwendung des Wasserfilters verbessert die Qualität des Kaffees und belastet die Bauteile des Gerätes weniger.

 Wasserfilter programmieren, siehe Benutzereinstellungen / Programmierung

#### Kaffeebohnen einfüllen

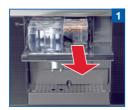

Bohnenbehälter entnehmen



Kaffeebohnen einfüllen (max. 300 g)



Bohnenbehälter einsetzen

### **Erste Inbetriebnahme**

#### Gerät einschalten







Bedienblende schliessen. In der Klartextanzeige steht «Entlüften»



lacktriangleright Spracheinstellungen siehe Benutzereinstellungen / Programmierung

#### System entlüften



► Hohes Gefäss unter die Düse stellen



► Taste ∆ antippen und Heisswasser entnehmen, bis ein regelmässiger Wasserstrahl austritt



► Taste & erneut antippen und Heisswasser unterbrechen. In der Klartextanzeige steht «Produkt wählen» «Betriebsbereit»


## Benutzereinstellungen / Programmierung



Der blinkende ★ in der Klartextanzeige bezeichnet die ausgewählte Benutzereinstellung.

1 Starten ► P	2 Funktio	n 🕨	3 Einstell	ungen 🕨	
P	O. O.	) ok	0.0	A P Ook Ook	der
Abbrechen mit «esc»	auswählen	bestätigen	auswählen	bestätigen	abbrechen
Standby	Standby				
Das Gerät schaltet in d	en Energiespar	modus.			
Spülen	Spülen		Ein – Aus		
Kreislauf wird beim Eins Kaffee wird mit Frischw			gt.		
Sprache	Sprache		Deutsch	- FRANCAL	S
Wahl der Sprache für o Zur Auswahl stehen: De			h und Englisch		
Kontrast	Kontrast		10 20 30	40 <mark>50</mark> 60 70	80 90 100
Regelung des Kontraste		Ü			
Beleuchtung	Beleuchtu	ing )	Aus – Ein		
Ein-/Ausschalten der Be	eleuchtung.				
Wasserhärte	Wasserhäi	rte 💮	Härte 1 -	2 3 -	4
Die Wasserhärte sollte			tkalken).		
Wasserfilter	Wasserfil				
Nur beim erstmaligen E	insetzen des V	Vasserfilters. <b>I</b>	Reset nach jede	em Filterwech	nsel!
Temperatur	Temperat	ur 📄	tief - mi	ttel – hoc	h
Wahl der Zubereitungs					

### Benutzereinstellungen / Programmierung

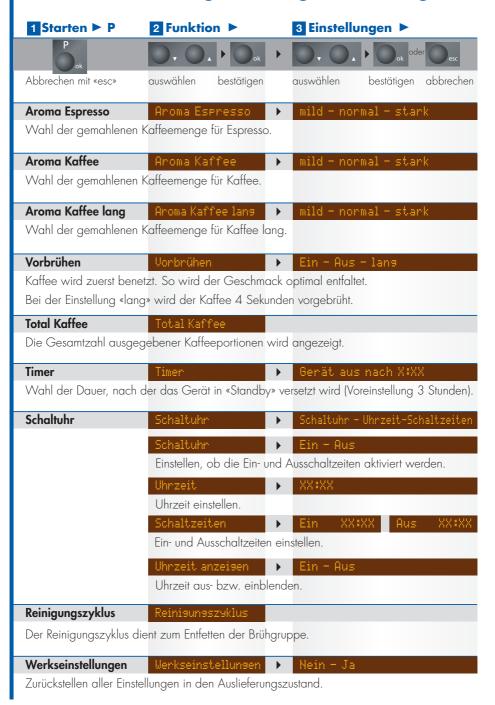



Heisses Wasser und Dampf können Verbrühungen hervorrufen! Die Düse auf die Abtropfschale richten!

#### Standby

 Aufheben durch Antippen der Taste P

#### 1 oder 2 Tassen unterstellen

- ► Tassen vorwärmen
- grosse Tassen: Kaffeeauslauf für grosse Tassen nach oben schieben

Espresso



#### **AromaControl**

Kaffeestärke ist stufenlos einstellbar



Kaffee mild Kaffee stark

#### **Zubereitung starten**

- ▶ gewünschte Taste antippen
- 1 Tasse = 1×
- 2 Tassen = 2×



### Einstellungen

#### **Füllmenge**

- ► Tasse unterstellen
- Die Menge bleibt gespeichert

#### **Mahlgrad**

Beim Ändern des Mahlgrades, sollten sich keine Kaffeebohnen im Mahlwerk befinden





Nach dem Starten der Dampffunktion tritt zuerst etwas Kondenswasser aus.



### Cappuccino



#### Milch in ein geeignetes Gefäss füllen

- Kalte Milch schäumt besser
- Max. 1/3 füllen





#### **Dampf starten**



Düse auf Abtropfgitter richten



#### Milch aufschäumen

➤ Mit kreisenden Bewegungen aufschäumen



Sobald genügend Schaum

- ▶ Dampf unterbrechen durch Antippen der Taste ♦
- ► Gefäss entnehmen
- ► Kaffee zubereiten



Für Cappuccino den Kaffee direkt in den Milchschaum zubereiten.

#### **Mahlmenge**

Diese kann vor den Zubereitungen gewählt werden, siehe Benutzereinstellungen / Programmierung.

- Aroma Espresso
- Aroma Kaffee
- Aroma Kaffee lang

#### Düse reinigen




Vorsicht heiss, Verbrennungsgefahr!

Düse nach Gebrauch sofort mit feuchtem Lappen reinigen.

### Heisswasser / Dampf entnehmen



Heisses Wasser und Dampf können Verbrühungen hervorrufen! Die Düse auf die Auffangschale richten!

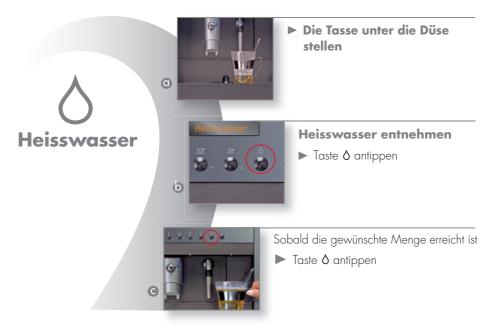




### **Pflege und Wartung**



Gerät, Brühgruppe und Zubehörteile wöchentlich ohne Spülmittel unter fliessendem Wasser reinigen. Gerätebestandteile nie im Geschirrspüler waschen und nie im Backofen oder der Mikrowelle trocknen.

#### Wassertank / Bohnenbehälter



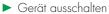



► Tank / Behälter entnehmen



► Tank reinigen (inkl. Siebe)



► Bohnenbehälter leeren / reinigen

#### Auffangschale / Satzbehälter



► Auffangschale entfernen



► Satzbehälter entfernen



Satzbehälter reinigen

### Pflege und Wartung

#### Kaffeeauslauf



- Kaffeeauslauf nach hinten stossen, Tropfschutz auf AromaControl schieben
- ► Auffangschale entfernen



► Servicetür öffnen (Druckknopf hinter Abdeckung)



- ► Knopf oben drücken und den Kaffeeauslauf nach vorne ziehen. Diesen unter fliessendem Wasser ohne Spülmittel reinigen.
- ▶ Kaffeeauslauf wieder auf die Halterung schieben bis er einrastet.

#### Düse



► Unteren Teil der Düse nach unten ziehen



► Unter fliessendem Wasser ohne Spülmittel reinigen.

#### **Brühgruppe**



Bei der Verwendung des Schlüssels behutsam vorgehen.



- ► Tropfschutz auf AromaControl schieben
- ► Auffangschale entfernen
- ► Servicetür öffnen (Druckknopf hinter Abdeckung)
- ► PUSH drücken und -Brühgruppe nach vorne ziehen
- Schlüssel einsetzen und durch Drehen im Gegenuhrzeigersinn das Obersieb entfernen
- ➤ Alles reinigen / trocknen



#### Bei der Montage PUSH nicht drücken

- Sieb und Brühgruppe in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.
- Servicetür der Brühgruppe schliessen



**Entkalken** Wenn in der Klartextanzeige Entkalken steht oder nach Bedarf



Auf keinen Fall Essig verwenden, da dadurch ein Geräteschaden entsteht. Handelsübliche, für dieses Gerät geeignete, Entkalkungsmittel verwenden.

Wird das Gerät während des Entkalkens ausgeschaltet, wird das Entkalken nach Einschalten des Gerätes fortgeführt. Das Entkalken dauert ca. 30 Minuten.

#### Vorbereiten



➤ Wasserfilter entfernen.



► Entkalkungsmittel gemäss Herstellerangaben einfüllen. Wassertank wieder einsetzen



► Grosses Gefäss unterstellen



► Taste 🖺 5 Sekunden gedrückt halten

#### **Entkalken starten**



► Taste 👤 antippen, JA wählen



► Taste **P** antippen, das Entkalken startet Spülintervalle im Minutentakt, bis Gerät spülen Wassertaste drücken angezeigt wird. Weiter siehe Spülen.

### **Entkalken**

#### **Spülen**



- Wassertank gut spülen
- ► Frisches Wasser einfüllen



► Taste ◊ antippen, Der Spülvorgang beginnt Unterbrechen und Fortsetzen des Vorganges mit Taste  $\delta$ .

Der Spülvorgang ist abgeschlossen, sobald in der Klartextanzeige Spülen beendet Wassertaste drücken steht.

► Taste 👌 drücken.

#### Entkalken abschliessen



▶ Wassertank gut spülen



► Wasserfilter wieder einsetzen



- ► Frisches Wasser einfüllen
- Wassertank einsetzen



- ► Taste 🐧 antippen, Entlüften beginnt
- ► Heisswasser entnehmen bis regelmässiger Strahl austritt
- ▶ Abschliessen mit Taste ◊

### Reinigungszyklus



Vor dem Starten Auffangschale leeren und Ersatzgefäss bereit halten. Es werden grosse Wassermengen (ca. 8, 5 dl) austreten, Gefäss überwachen.



Reinigen Sie Ihr Gerät alle 14 Tage oder nach 250 Tassen, damit ein einwandfreies Arbeiten Ihres Gerätes gewährleistet bleibt. Ein gestarteter Reinigungszyklus kann nicht unterbrochen werden.



- ► Kaffeefettlöser in Brühgruppe geben
- ▶ Brühgruppe einsetzen



- ▶ Wassertank füllen
- ▶ Wassertank einsetzen



 Gefäss unter Kaffeeauslauf stellen



ightharpoonup Taste  $m {f P}$  antippen



Mit Taste ♥, Reiniaunaszaklus wählen.



- Mit Taste **P** bestätigen
- ► Abpumpen von ca. 8,5 dl Wasser während ca. 7 Min



Für eine optimale Reinigung empfehlen wir den Kaffeefettlöser der Firma Saeco. Dieser kann bei unserem Kundendienst oder im Fachhandel bezogen werden.



Bei der Verwendung von anderen Produkten können Schäden entstehen für die keine Haftung übernommen werden kann!

### Störungen selbst beheben

Problem	Behebung	Siehe Seite
■ Gerät schaltet nicht ein	<ul> <li>Hauptschalter einschalten</li> <li>Stromanschluss prüfen</li> <li>Sicherung in der Hausinstallation überprüfen</li> </ul>	9
■ Kaffee ist nicht heiss genug	<ul><li>Tassen mittels Heisswasser vorwärmen</li><li>Brühtemperatur richtig einstellen</li></ul>	14 10
<ul><li>Kein Heisswasser oder Dampf</li></ul>	► Gerät ausschalten! Düse reinigen	16
<ul><li>Aufheizvorgang dauert lange</li></ul>	► Gerät entkalken	17
<ul> <li>Brühgruppe kann zur Reini- gung nicht entfernt werden</li> </ul>	<ul><li>Servicetür schliessen</li><li>Gerät einschalten (Brühgruppe wird initialisiert)</li></ul>	
<ul> <li>Brühgruppe kann nach der Reinigung nicht wieder montiert werden</li> </ul>	▶ PUSH drücken, damit Ver-/Entriegelungshebel einrastet	
■ Zu wenig oder keine Kaffeeausgabe	► Mahlgrad und AromaControl überprüfen	12
<ul><li>Beleuchtung funktioniert nicht</li></ul>	<ul><li>▶ Hauptschalter einschalten</li><li>▶ Beleuchtung einstellen</li></ul>	9
Meldung	Behebung	
Standby	► Taste <b>P</b> antippen	
Entkalken	► Gerät entkalken	
Wassertank füllen	▶ Wassertank mit frischem Trinkwasser füllen	
Bohnenbehälter leer	► Bohnenbehälter auffüllen	
Satzbehälter leeren	Servicetür öffnen, Satzbehälter leeren, Reset w	ird durchgeführt



Der Hauptschalter muss eingeschaltet sein. Satzbehälter muss min. 5 Sek. entfernt sein. Das Reset wird nur durchgeführt, wenn in der Klartextanzeige «Satzbehälter leeren» steht.

## Störungen selbst beheben

Meldung	Behebung
Brüharuppe fehlt	► Brühgruppe richtig einsetzen
Satzbehälter fehlt Tür schliessen	<ul> <li>➤ Auffangschale / Satzbehälter richtig einsetzen</li> <li>➤ Servicetür schliessen</li> </ul>
Entlüften Brühsruppe blockiert	➤ System entlüften (bei Inbetriebnahme)  Taste ◊ antippen  Service anrufen
Mahlwerk blockiert	Service anrufen  Service anrufen
Störung im Wassersystem	➤ Service anrufen

# **Technische Daten**

Anschlussleistung	■ 230 V ~50 Hz, 10 A, 1250 W
Gewicht	■ ca. 13 kg
Wassertank (mit Wasserfilter)	■ 1,8   (1,7  ) – herausnehmbar
Fassungsvermögen Bohnenbehälter	■ 300 g
Fassungsvermögen Satzbehälter	■ 12 Stk.
Fassungsvermögen Auffangschale	■ 0,8
Pumpenleistung	■ 15 bar
Mahlwerk	■ Scheibenmahlwerk aus Keramik
Höheneinstellung Kaffeeauslauf	■ 80-105 mm, hinten 155 mm
Beleuchtung	■ 3 LED

### **Entsorgung**

#### Verpackung

 Das Verpackungsmaterial (Karton, Kunststofffolie PE und Styropor EPS) ist gekennzeichnet und soll wenn möglich dem Recycling zugeführt und umweltgerecht entsorgt werden.

#### **Deinstallation**

 Gerät vom Stromnetz trennen. Bei fest installiertem Gerät ist dies durch einen konzessionierten Elektriker vorzunehmen!

#### **Sicherheit**

- Zur Vermeidung von Unfällen durch unsachgemässe Verwendung, im Speziellen durch spielende Kinder, ist das Gerät unbenutzbar zu machen.
- Stecker aus der Steckdose ziehen bzw. Anschluss vom Elektriker demontieren lassen. Anschliessend das Netzkabel am Gerät abschneiden.

#### **Entsorgung**

- Das Altgerät ist kein wertloser Abfall. Durch sachgerechte Entsorgung werden die Rohstoffe der Wiederverwertung zugeführt.
- Auf dem Typenschild des Gerätes ist das Symbol abgebildet. Es weist darauf hin, dass eine Entsorgung im normalen Haushaltsabfall nicht zulässig ist.
- Die Entsorgung muss gemäss den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen.
  - Bitte wenden Sie sich an die zuständigen Behörden Ihrer Gemeindeverwaltung, an den lokalen Recyclinghof für Haushaltsmüll oder an den Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben, um weitere Informationen über Behandlung, Verwertung und Wiederverwendung dieses Produktes zu erhalten.

### **Reparatur-Service**



Das Kapitel «Störungen selbst beheben» hilft Ihnen, kleine Betriebsstörungen selbst zu beheben. Sie ersparen sich die Anforderung eines Servicemonteurs und die damit entstehenden Kosten.

Wenn Sie aufgrund einer Betriebsstörung oder einer Bestellung mit uns Kontakt aufnehmen, nennen Sie uns stets die Fabrikationsnummer (FN) und die Bezeichnung Ihres Gerätes. Tragen Sie diese Angaben hier und auch auf dem mit dem Gerät gelieferten Servicekleber ein. Kleben Sie diesen an eine gut sichtbare Stelle oder in Ihre Telefonagenda.

FN Gerät
----------

Diese Angaben finden Sie auf dem Garantieschein, der Original-Rechnung und auf dem Typenschild Ihres Gerätes.

Bedienblende öffnen.
 Das Typenschild befindet sich auf der rechten Seite neben dem Bohnenbehälter.

Bei Betriebsstörungen erreichen Sie das nächste Service-Center der V-ZUG AG über ein Telefon mit Festnetzanschluss am Standort des Gerätes unter der Gratis-Telefonnummer 0800 850 850.

#### Anfragen, Bestellungen, Servicevertrag

Bei Anfragen und Problemen administrativer oder technischer Art sowie für die Bestellung von Ersatzteilen und Zubehör wenden Sie sich bitte direkt an unseren Hauptsitz in Zug, Tel. 041 767 67 67. Für den Unterhalt aller unserer Produkte haben Sie die Möglichkeit, im Anschluss an die Garantiezeit ein Serviceabonnement abzuschliessen. Wir senden Ihnen gerne die entsprechenden Unterlagen.

#### **V-ZUG AG**

Industriestrasse 66, 6301 Zug
Tel. 041 767 67 67, Fax 041 767 61 61 vzug@vzug.ch, www.vzug.ch
Service-Center: Tel. 0800 850 850